


Hoewel dit geen moeilijke installatie is en je de klus in een weekend zou moeten kunnen klaren, is het zeker een procedure waarbij je twee keer meet en één keer snijdt. Het is veel gemakkelijker om tapijt bij te knippen dan om tapijt toe te voegen na een verkeerde meting of "gokken". En een snelle tip over knippen - ik begon met een zware schaar en een scheermes, maar het was een keukenschaar van mijn vrouw die echt doorkwam voor mij. Met hen was ik in staat om heel gemakkelijk dun te trimmen en kleine cirkels te snijden. Ik vond ze zeer wendbaar in krappe ruimtes.

Dus als uw C3 Corvette nieuw tapijt nodig heeft, of het nu gaat om een originele fabrieksvervanging of een kleurverandering zoals die van ons, ga dan mee terwijl we het tapijt in onze '74 vervangen om te passen bij onze Millennium Makeover.



Stap 1

01: Alle C3 Corvette-tapijstukken van DCS Corvette zijn voorgesneden, maar wees bereid om wat te trimmen voor een exacte pasvorm. Merk op dat de jute aan de achterkant van het tapijt is vastgelijmd - leuke touch.

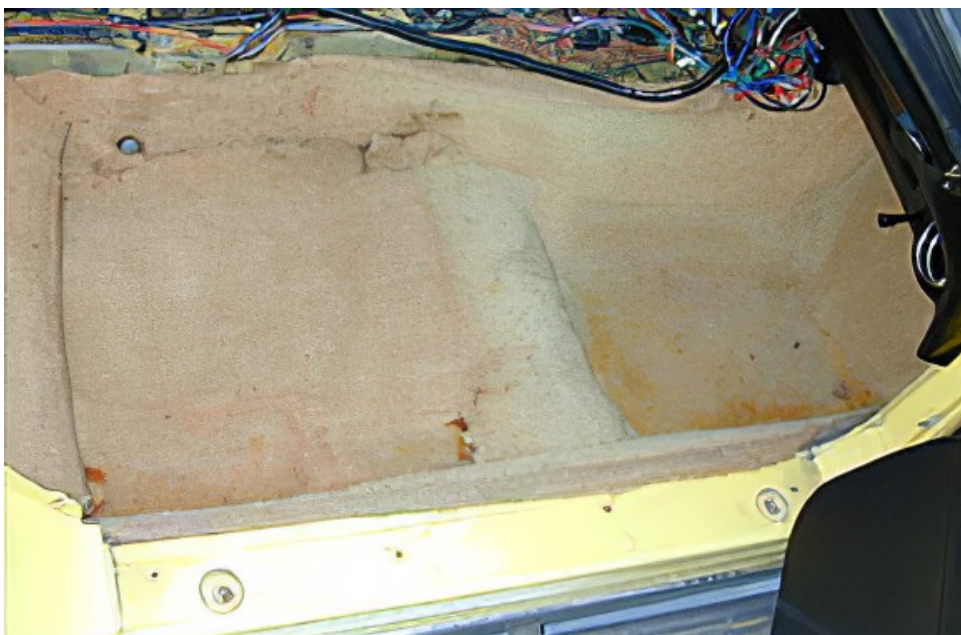

Stap 2

02: Hier hebben we de deurdrempel en de dorpel verwijderd, samen met de middenconsole, passagiersstoel en gordelretour. Je kunt duidelijk ons sterk versleten tapijt zien dat bedekt is met vlekken en gebleekte plekken.

Stap 3



03: We begonnen als eerste achterin. Na het verwijderen van het oude tapijt van onze Corvette, is dit waar je voor staat. Onthoud gewoon dat schoonheid alleen diep in de huid zit.



Stap 4

04: Begin met het installeren van een van de achterste zijstukken. Ze zijn gegoten, dus het kan een beetje lastig zijn om ze op hun plaats te schuiven.



Stap 5

05: Nadat de zijkant erin zit, kan er een snede worden gemaakt (midden) zodat het lipje van de gordelafdekking er doorheen kan.



Stap 6

06: Leg waar mogelijk het nieuwe tapijt op het oude om te bepalen waar u gaten of sneden moet maken. Hier maken we de drie gaten voor de doorvoertules op de achterwand die de vloer en de binnenverlichting aan de achterkant op hun plaats houden.



Stap 7

07: Nu het achterpaneel erin zit, laten we het overschot in het opbergvak hangen om het later bij te knippen. Zorg ervoor dat u het tapijt zo strak mogelijk in de achterwand stopt.



Stap 8

08: Op sommige plaatsen kun je het oude tapijt repliceren door het oude op het nieuwe te leggen en de gaten over te brengen en de zijanten te volgen voor het bijsnijden.




Stap 9

09: We hebben het opbergvak verwijderd en de deuren van het hoofdframe gedemonteerd om het zwart te schilderen.



Stap 10

10: Dit is een goed moment om de hardware op te schonen. Gebruik staalwol 400 voor een mooie glans.

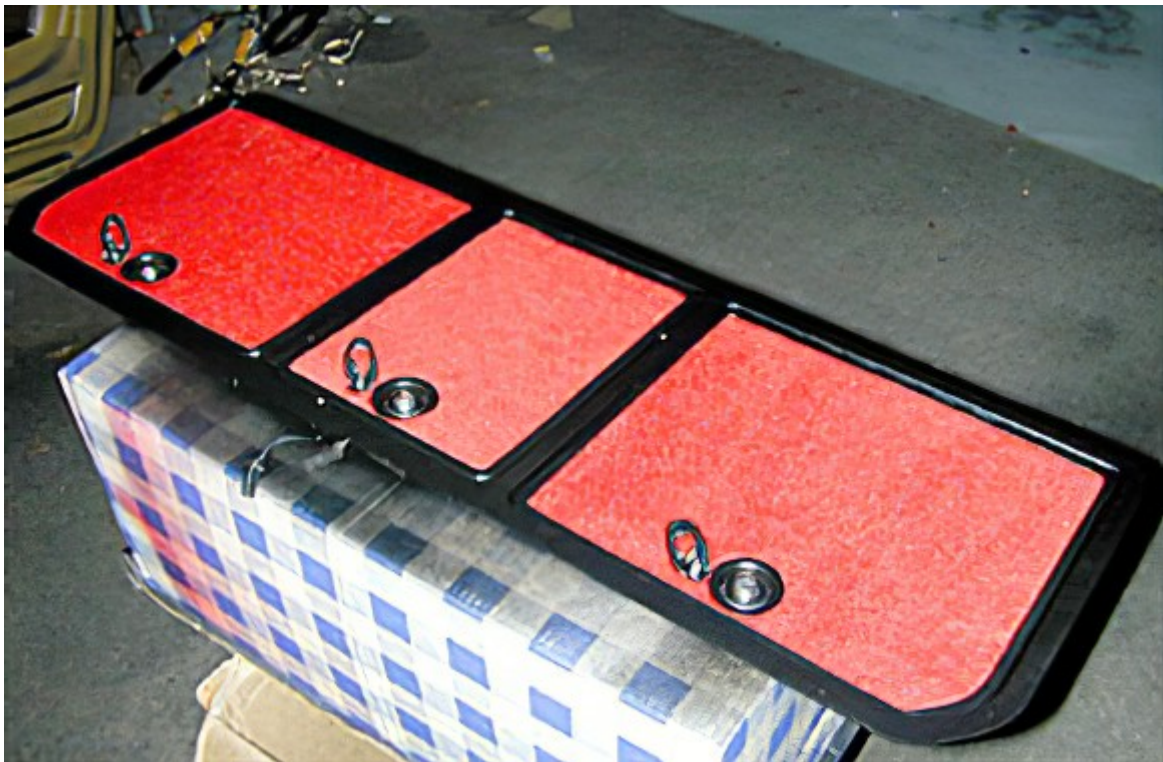

Stap 11

11: Onze opbergvakdeuren zijn nu klaar om te worden geïnstalleerd. Het rood en het zwart samen is best opvallend.



Stap 12

12: Dat is nu een koelvak. Het schilderen van de harde bekleding met zwart heeft echt geholpen om ons rood en zwart interieur samen te brengen.




Stap 13

13: Bij het trimmen van het tapijt voor de compartimentdeuren, trimt u het tapijt tot aan de rand van de opening, maar trimt u de jute tot aan de buitenkant van de nok, want als de jute samen met het tapijt over de nok zou gaan, zou het te hoog zijn. Door op deze manier te trimmen, wordt het tapijt op zijn plaats gehouden door het compartimentframe.




Stap 14

14: Hier glijdt onze passagiersschaal precies op zijn plaats. We hebben alleen hier en daar wat bijsnijdwerk nodig om te passen. Door het origineel als patroon te gebruiken, konden we markeren waar de plakjes moeten worden gemaakt voor de stoelen en de gordelontvanger.

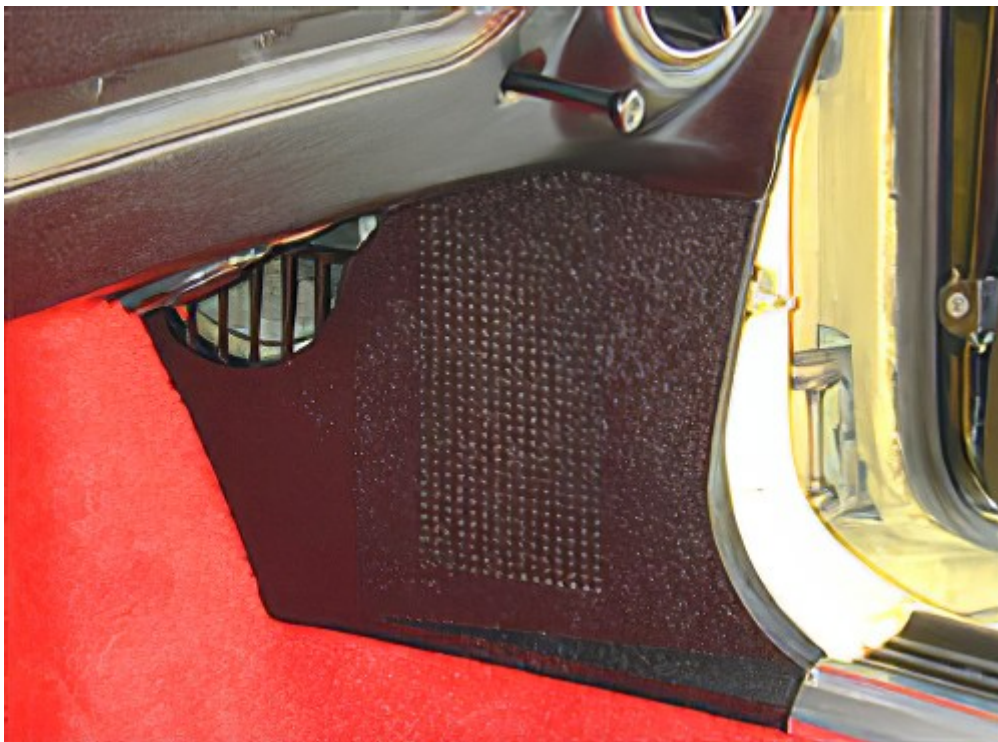

Stap 15

15: Zodra de vloerdelen erin zitten, kunnen de speakercovers geplaatst worden. Er was wat bijsnijden nodig om die perfecte pasvorm hier te krijgen.

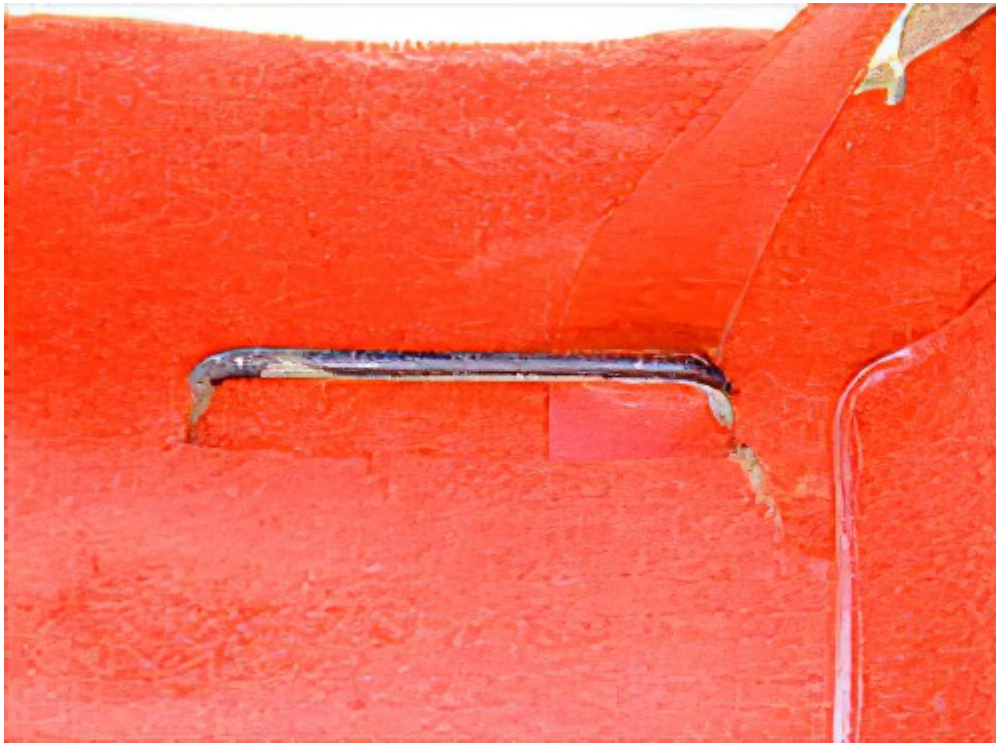

Stap 16

16: Trimmen rond de veiligheidsgordel is eenvoudig. Snijd tapijt gewoon naar de achterkant van de auto zoals het originele tapijt werd gedaan.



Stap 17

17: Onze nieuwe stoelbouten maakten deel uit van onze interieurkit, zoals geleverd door DCS Corvette.



Stap 18

18: Hier hebben we het tapijt in de bestuurdersruimte, samen met de stoel, luidsprekerafdekking en nieuwe deurdrempel op hun plaats.



Stap 19

19: Nadat we de middenconsole opnieuw hebben geïnstalleerd, hebben we alleen nog wat coole vloermatten nodig om ons schitterende juweeltje te beschermen.

1968-1982 Corvette Tapijt Installatie: Nieuw tapijt installeren in onze Corvette Stingray uit 1974