


De zonnekleppen van onze Project 77 vertoonden de gevreesde zonneklepflop, dus besloten we ze te vervangen. De hele klus duurde van begin tot eind minder dan een uur. Het is een snelle en gemakkelijke oplossing, dus laten we aan de slag gaan. Installatie Corvette-zonneklep 1977-1982:



Stap 1

01: Is dit de enige manier waarop je je zonneklep op zijn plaats kunt houden?

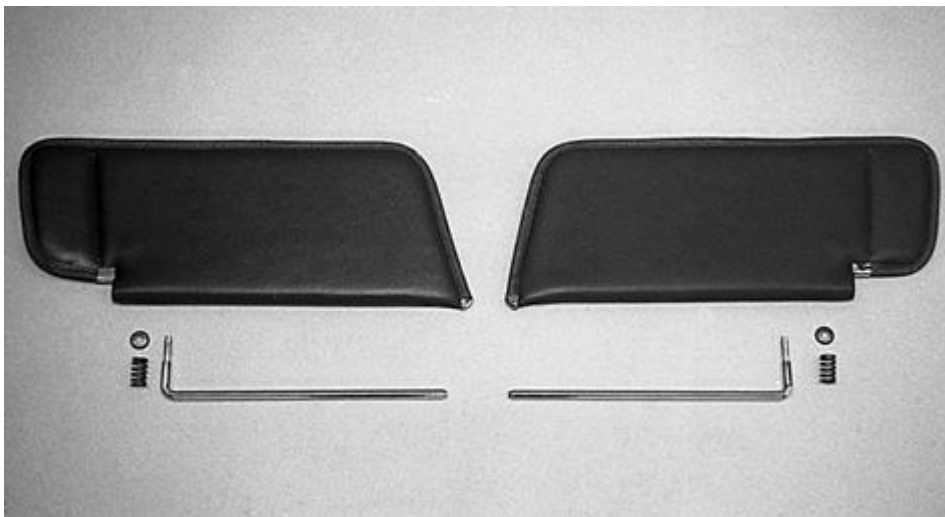

Stap 2

02: Hier zijn de nieuwe zonnekleppen, armen en bevestigingsmateriaal geleverd door Dutch Corvette Supplies. De enige andere dingen die je nodig hebt zijn een paar gewone handgereedschappen en wat tijd.



Stap 3

03: Gebruik een kleine platte schroevendraaier om de eindkap van de zonnekleparm te verwijderen. Het zal gemakkelijk loswrikken.



Stap 4

04: Verwijder de borgring van de zonnekleparm. Dit zal moeten worden losgewrikt. Deze kunnen niet opnieuw worden gebruikt, dus u zult nieuwe nodig hebben.



Stap 5

05: Trek de trekveer eruit met een punttang.



Stap 6

06: Met een platte drevel en hamer kan de zonneklep arm uit de voorruitbevestiging worden getikt.



Stap 7

07: Installeer de nieuwe Corvette zonneklep arm in de zonneklep. Smeer een kleine hoeveelheid wit lithiumvet op het elleboog uiteinde. Dit zal helpen de arm te smeren op de plaats waar deze zich in de voorruitbevestiging bevindt.



Stap 8

08: Terwijl de zonnekleparm op zijn plaats is getikt in de voorruitbevestiging, schuift u de spanveer over de elleboog as van de zonneklep. Plaats nu de getande borgring over het uiteinde van de as. Plaats een 1/4" aandrijving en 3/8" diepe mof over de sluitring en tik deze met een hamer op het geribbelde gedeelte van de as van de zonnekleparm. De ring grijpt de ribbels op de as vast, terwijl de veren worden samengedrukt en spanning wordt uitgeoefend op de zonnekleparm.



Stap 9

09: Klik de eindkap weer op zijn plaats.



Stap 10

10: Daar heb je het! Er zijn nieuwe zonnekleppen geïnstalleerd die er niet alleen mooi uitzien, maar ook blijven waar je ze neerzet.