

Antennemast vervangen voor Corvette C4 (1984-1996)

Defecte elektrische antennes lijken een veelvoorkomend probleem te zijn bij Corvette's uit 1984-1996. Er is echter een oplossing, zonder dat u een fortuin hoeft uit te geven aan een nieuwe antenne – en de reparatie is vrij eenvoudig. Het is noodzakelijk om de antenne-unit van uw Corvette te verwijderen. Raadpleeg daarom uw servicehandleiding voor de procedure om de antenne-unit van uw C4 Corvette te demonteren.

Voor de reparatie heb je een platte schroevendraaier en een boormachine nodig om de vier kleine klinknagels in de antennebehuizing uit te boren. Je hoeft de klinknagels niet te vervangen, dus je hoeft je geen zorgen te maken over nieuwe. De procedure duurt ongeveer 15 minuten zodra de antenne uit je C4 Corvette is verwijderd. Volg de stappen voor de reparatie van de antennemast van je Corvette uit 1984-1996:




Stap 1

01: Er moeten in totaal vier messing klinknagels worden uitgeboord. Let op: één daarvan bevindt zich in het midden van de antenne-inrichting zelf.



Stap 2

02: Nadat je alle klinknagels hebt verwijderd, maak je de klemmen aan de buitenkant van de antennebehuizing los. Leg de klemmen apart, want je hebt ze later weer nodig.

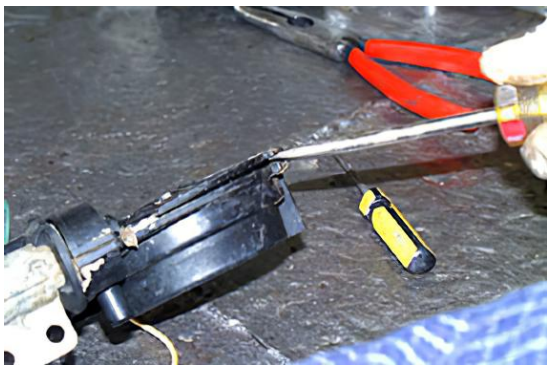

Stap 3

03: Gebruik een platte schroevendraaier om de behuizing voorzichtig los te wrikken. Kijk op de plek waar de klemmen zaten; daar zie je een gleuf waarin je de schroevendraaier kunt steken.



Stap 4

04: Nadat de behuizing van de antennemotor is losgekoppeld, kunt u de antennemast en het tandwiel voorzichtig verwijderen.




Stap 5

05: Dit is de reden waarom de antenne van onze Corvette niet werkte. Je kunt zien waar de kabel gebroken is. DCS heeft een assortiment Corvette-onderdelen, waaronder vervangende antennekabels en complete revisiesets met kabel en antennemast.




Stap 6

06: Hier is de nieuwe GM Corvette antenne-revisie set. Onze Corvette uit 1986 had een nieuwe antennemast nodig, omdat deze verbogen was geraakt tijdens het "handmatig" verplaatsen van de antennemast.

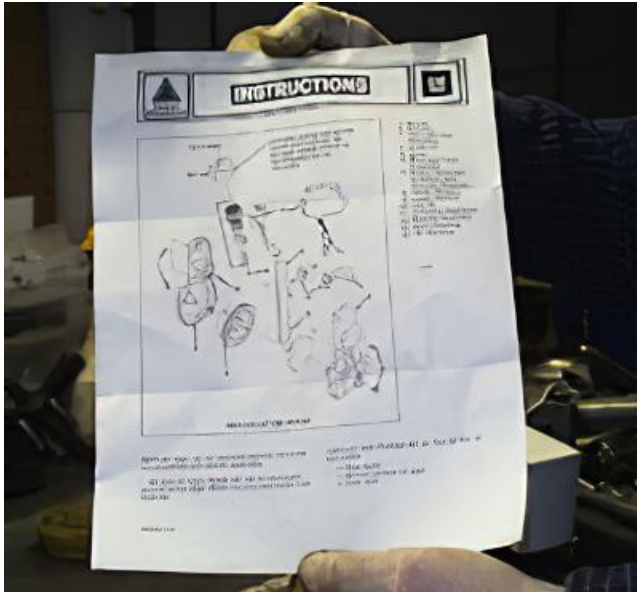

Stap 7

07: GM levert bij elke kit instructies mee. Zoals je ziet, zijn ze niet erg gedetailleerd, maar je krijgt in ieder geval een schema van hoe de Corvette-antenne in elkaar gezet moet worden.

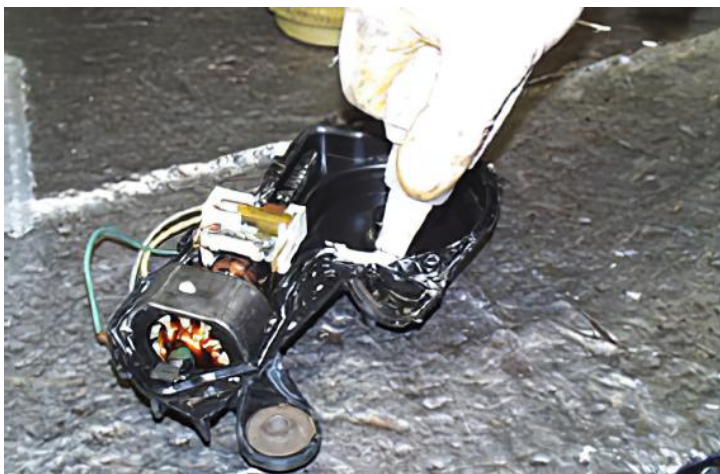

Stap 8

08: Nadat u alle oude kitresten hebt verwijderd, brengt u nieuwe kit aan op de buitenkant van de antennebehuizing.



Stap 9

9: Steek de metalen haak van de nieuwe antennekabel in het tandwiel. Er zit een gat in het tandwiel waar het uiteinde van de kabel in past.



Stap 10

10: Wikkel de plastic kabel voorzichtig om de binnenste geleiderail in het tandwiel. Houd de kabel tijdens dit proces strak, anders kan hij losraken.



Stap 11

11: Plaats de tandwielen samen met de nieuwe antennemast in de antennebehuizing. U ziet de rubberen ringen die de mast op zijn plaats houden. De montage verloopt op dezelfde manier als de demontage van de oude mast.



Stap 12

12: Plaats nu de behuizingskap terug. Druk er stevig op zodat de rubberen ring over de pin op de mast schuift. Zorg er ook voor dat de rand rondom de behuizing goed aansluit.



Stap 13

13: Plaats de klemmen terug. Ze klikken er eenvoudig in.



Stap 14

14: Zodra alle klemmen zijn bevestigd, kunt u de antenne weer in uw Corvette monteren. U hoeft de klinknagels in de behuizing niet terug te plaatsen.

Antennemast vervangen voor Corvette C4 (1984-1996)