


Vervanging van Bose-luidsprekers in een Corvette uit 1990-1996

Ben je het zat om in je C4 Corvette uit de jaren 90 naar muziek te moeten luisteren met een koptelefoon? Zonder koptelefoon krijg je uit je oude Delco Bose-luidsprekers alleen maar harde knallen en ruis. Nu is er een oplossing: nieuwe Bose-luidsprekers voor de C4 Corvette.

Dit is eigenlijk een eenvoudige installatie, en als je eenmaal ziet hoe makkelijk het is, zul je jezelf voor je kop slaan dat je zo lang naar die ruis hebt geluisterd. Je hebt slechts drie gereedschappen nodig: een kruiskopschroevendraaier, een 7 mm dop met verlengstuk en een kleine platte schroevendraaier. Deze procedure duurt slechts ongeveer 15 minuten per kant. Het is het beste om de accu los te koppelen voordat je begint. Bij modellen uit 1990-1996 met airbags moet je extra goed opletten waar de luidsprekers zijn aangesloten, omdat dit dezelfde locatie is als de aansluitingen van de airbagsensoren. Verzamel je gereedschap en volg de instructies terwijl we de Bose-luidsprekers aan de voorkant van je Corvette uit 1991 vervangen. Vervanging van Bose-luidsprekers in een Corvette uit 1990-1996:

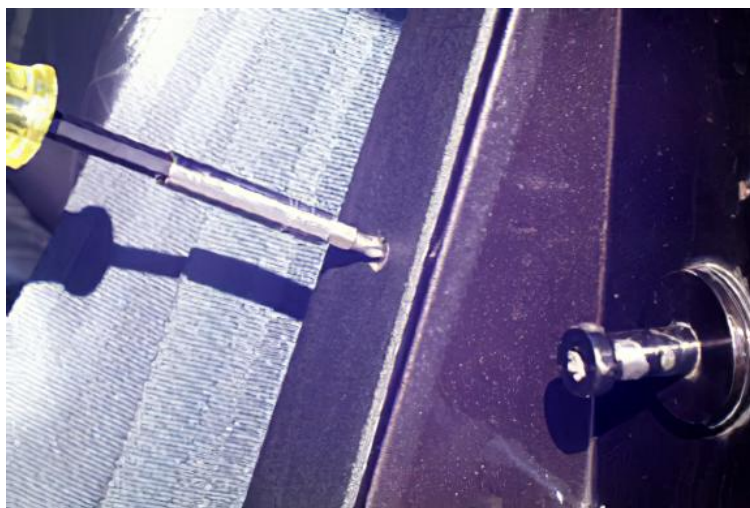

Stap 1

01: Begin met het verwijderen van het kleine sierlijstje in de deurpost. Dit zit vast met twee kruiskopschroeven.



Stap 2

02: Nadat de bekleding is verwijderd, verwijdert u het met tapijt beklede dorpelpaneel. Aan de buitenkant van het dorpelpaneel zitten verschillende kruiskopschroeven. Er zit ook een stuk klittenband waarmee het aan de Bose-luidspreker is bevestigd.



Stap 3

03: Nadat alle bevestigingsmiddelen zijn verwijderd, kunt u de dorpel voorzichtig aan de achterkant omhoog trekken. Terwijl u de dorpel aan de achterkant optilt, kunt u deze verwijderen zodra de voorkant uit positie schuift.




Stap 4

04: Nadat de dorpel is verwijderd, kunt u de Bose-luidsprekerunit van uw Corvette zien. Er zijn vier 7 mm-schroeven waarmee de luidspreker aan uw Corvette is bevestigd. De twee aan de achterkant zijn hier afgebeeld, plus er zijn er twee aan de voorkant die u mogelijk alleen kunt zien door het tapijt een beetje terug te trekken.




Stap 5

05: Zodra alle schroeven verwijderd zijn, ziet u de kabelboom van de luidsprekerunit naar de auto. Koppel de elektrische connector voorzichtig los en verwijder de luidspreker uit de auto.

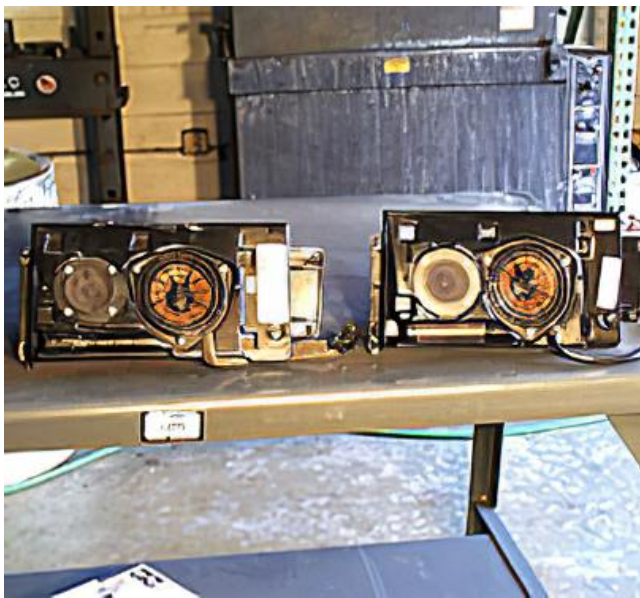

Stap 6

06: Zoals je kunt zien, lijkt de vervangende luidsprekerunit van Dutch Corvette Supplies (rechts) precies op de originele unit die uit de auto kwam.

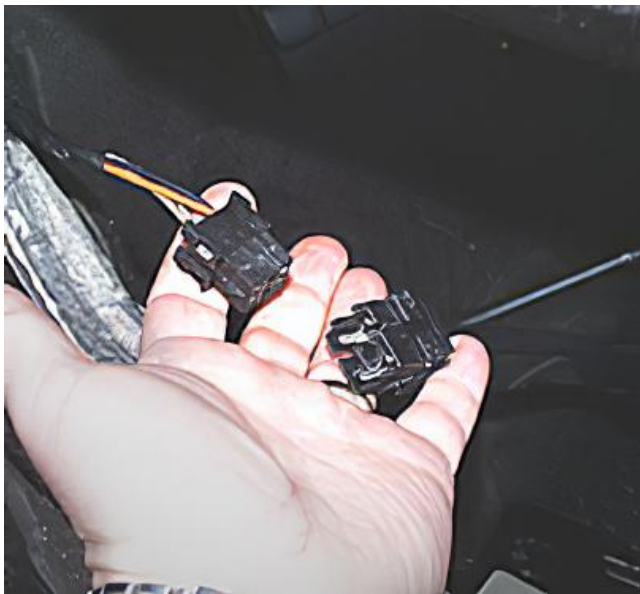

Stap 7

07: Hier is een close-up van de connector. Hij past er maar op één manier in, dus als je de connector met geweld in elkaar moet zetten, doe je het verkeerd. Hij moet er gemakkelijk in klikken.



Stap 8

08: Zodra de luidsprekerunit op de kabelboom is aangesloten, schroef je de nieuwe luidsprekerunit vast. Wees voorzichtig bij het terugplaatsen van de kabelboom, want je wilt de felgele airbagkabelboom of -sensor niet beschadigen.



Stap 9

09: Nu de luidspreker en kabelboom op hun plaats zitten, kunt u de dorpel van uw Corvette terugplaatsen. Mogelijk moet u de handremhendel omhoog trekken om de dorpel eromheen te kunnen schuiven. Zorg ervoor dat u alle draden onder het tapijt aan de voorkant wegwerkt en vervolgens al het tapijt onder de voorkant van de dorpel. Zodra de dorpel weer op zijn plaats zit, kunt u de schroeven en het sierstuk weer vastdraaien.



Stap 10

10: Als je klaar bent, ziet het eruit alsof er nooit aan gewerkt is en kun je echt genieten van fantastische muziek uit het Delco Gold Bose-systeem.

Verbetering van Bose: Vervanging van Bose-luidsprekers uit 1990-1996